


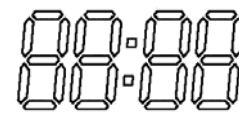

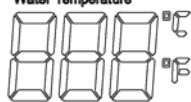


弘利熱泵 LCD 線控器使用說明

一、按鍵介紹

 <p>圖形虛線為按鍵</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.  電源鍵：開關熱泵系統電源。 2.  時鐘鍵：設定時鐘、定時開、定時關的功能。 3.  風扇方向鍵：改變風扇的運轉方向。 4.  輔助電熱鍵：單次啟動輔助電加熱系統。 5.  設定鍵：用於確定參數之調整。 6.  下鍵：用於下調參數。 7.  上鍵：用於上調參數。
--	--

二、顯示

 <p>Boost</p>	<p>備用電熱系統圖示： 電加熱開啟時，圖示閃爍和文字點亮。 電加熱關閉時，文字、圖示熄滅。</p>
 <p>Reverse</p>	<p>風扇圖示： 風扇正轉時，扇葉順時針轉動並文字熄滅。 風扇逆轉時，扇葉逆時針轉動並文字顯示。 風扇關閉時，圖示和文字都熄滅。</p>
 <p>Work Status</p>	<p>壓縮機圖示： 壓縮機工作時，壓縮機閃爍文字點亮。 壓縮機停機時，圖示熄和文字熄滅。 壓縮機除霜時，圖示熄滅，文字閃爍。</p>
<p>Clock Timer On Timer Off</p> 	<p>定時開關圖示： 定時開關啟動時：clock、timer on、timer off 循環顯示。 定時開關關閉時：只停留在時鐘顯示。</p>
 <p>Check !</p>	<p>故障圖示： 當出現故障時，圖示和文字顯示並且在溫度顯示區閃爍顯示故障代碼。</p>
<p>Water Temperature</p> 	<p>數字區顯示： 顯示數字代表當下水箱內之熱水溫度。</p>

三、調整方式

電源鍵：	開機：按  一秒開機。 關機：按  不放超過 3 秒，系統自動關機。
上調鍵：	 用於參數設定的上調。
下調鍵：	 用於參數設定的下調。
設定鍵：	 用於設定參數的變換或確認。 在正常的顯示介面下按一下  ，則可以設定熱水溫度。 ◇ 溫度顯示區閃爍時，顯示熱水最高的設置值，按  或  進行設定，完成後按  確認。
時鐘鍵：	時鐘設定： 在正常顯示介面下按一下  ，此時 Clock·Timer On 或 Timer Off 循環顯示，時間的小時位元開始閃爍，即可設定小時；按  或  更改設置，完成後再按  變更設定區塊，完成後按再按一次  確認。 定時開啟時間設置： 反覆按  直接到定時開設置項，Timer ON = 開機時刻 此時 timer on 顯示，設置完開機時間後，溫度顯示區閃爍， ON = 定時開機功能開啟、OFF = 定時開啟功能關閉，按  或  選擇，完成後  鍵確認設定，確認後直接到定時關機設置項。 定時關機時間設定： 顯示方式和設定方式同上。 當定時開關機時間設定值一樣則時，定時開和定時關均無效。
風扇換向鍵：	按一下  改變風扇的運轉方向。
輔助電熱鍵：	按一下  單次啟動或取消輔助電加熱動作。



四、故障代碼顯示：

E01：	水箱溫度感測器開路或短路。
E02：	壓縮機溫度感測器開路或短路。
E03：	蒸發器溫度感測器開路或短路。



弘利熱泵熱水器

E04 :	壓縮機過熱保護、能自動恢復。
E05 :	壓縮機過熱系統停止工作，須手動恢復。(需重新開啟總電源)
E06 :	環境溫度感測器開路或短路。
E07 :	製冷劑外漏故障。
E08 :	通訊故障。

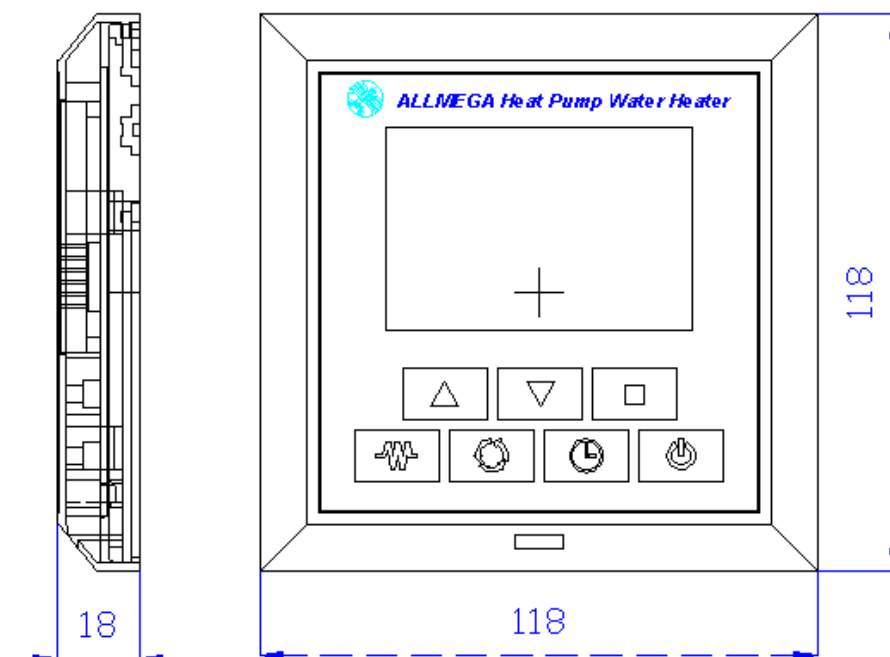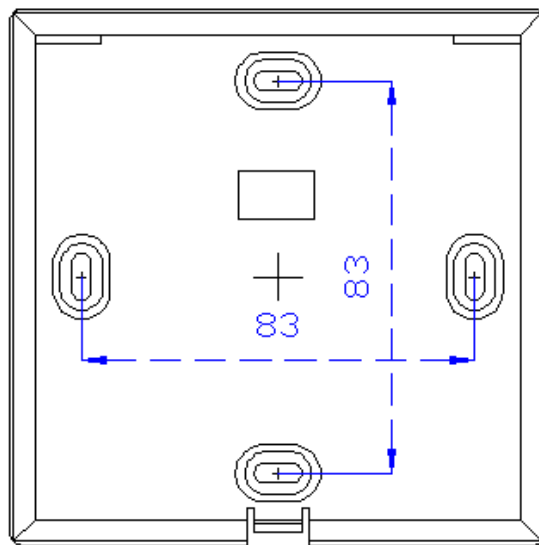

LCD 線控器調整方式

1. **電源鍵**：在關機狀態下按“**電源鍵**”開機；在開機狀態下單獨按“**電源鍵**”超過 3S 系統關機。
2. **設定鍵**：用於設定參數的變換或確認。
在正常的顯示介面下按一下設定鍵，則可以設置熱水溫度設置，溫度顯示區會閃爍顯示當前的熱水溫度設置值，按“**上調**”或“**下調**”鍵進行設置，按“**設定**”鍵確認，按“**定時設定**”鍵退出。按確認鍵後恢復正常的顯示介面，系統按設定的值工作。
3. **上調鍵**：用於參數設定(水溫)的上調。
4. **下調鍵**：用於參數設定(水溫)的下調。
5. **輔助電加熱鍵**：
在正常顯示介面按輔助電加熱鍵，電加熱開和關狀態互換，在某些條件下電加熱可能關不了。(在滿足電加熱啟動的條件下，如果手動關閉電加熱，電加熱會馬上重新啟動)。
6. **風扇換向鍵**：長按 3 秒鐘用於改變風扇的轉動方向。
7. **定時設定鍵**：用於時鐘或定時功能設置的選擇或退出。

時鐘設置：

在正常顯示介面下按一次“**定時設定鍵**”，此時 **CLOCK** 圖示點亮，當前時間的小時位元數位閃爍，表示可以設置小時。此時按動“**上調**”鍵或“**下調**”鍵即可設置，設置完後再按“**設定**”鍵，則小時位停止閃爍，分鐘位開始閃爍，表示可以設置分鐘，分鐘設置完後按“**設定**”鍵確認，確認後直接到定時開設置項。

定時開時間設置：

在時鐘設置時按下“**定時設定**”鍵，直接到定時開設置項，時鐘的設置值不保存，此時 **CLOCK** 圖示熄滅，**Timer ON** 圖示點亮，定時開的小時位閃爍，同時原來的溫度顯示區顯示當前定時開功能是否開啟的狀態，定時開功能打開則顯示 **ON**，關閉則顯示 **OFF**。其他設定同上。設置完分鐘後，按“**設定**”鍵確認後，溫度顯示區閃爍，按“**上調**”或“**下調**”，則 **ON** 和 **OFF** 互換，按“**設定**”鍵確認當前的設定，確認後直接到定時關設置項。

定時關時間設置：

顯示方式和設定方式同定時開。定時開的執行只在系統關機時才會執行，定時關只在系統開機狀態下執行，定時開和定時關時間如果設定值一樣則定時開和定時關均無效。

